



Wasserkocher

10010432
10010433

 **KLARSTEIN**
makes life easier

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.


Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung auf. Stellen Sie diese auch anderen Personen zu Verfügung, wenn diese das Gerät verwenden.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des Stromnetzes übereinstimmt.
- Tauschen Sie die Basis oder den Kessel niemals in Wasser. Sollte dies dennoch passieren sollte, muss das Gerät von einem Fachmann geprüft und ggf. repariert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das Netzkabel eine Beschädigung aufweisen oder das Gerät fallen gelassen wurde.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz nach dem Gebrauch.
Im Falle einer Fehlfunktion vor der Reinigung.
- Ziehen Sie hierbei nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker.
- Das Gerät darf nicht von Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen bedient werden.
- Entfernen Sie keine Teile des Gehäuses und führen Sie keine Metallteile in das Gerät ein.
- Um Schaden am Netzkabel vorzubeugen, lassen Sie es nicht über scharfe Kante oder Ecken hängen.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, verwenden Sie es nur in Innenräumen und fassen Sie es nicht nassen Händen an.
- Verwenden Sie nur warmes Wasser.
- Das Gerät arbeitet mit hohen Temperaturen. Achtung: Sie können sich an austretendem Dampf oder Wasser verbrennen. Fassen Sie keine anderen Teile als den Griff an (achten Sie darauf, dass der Deckel gut verschlossen ist). Es darf nur Wasser erhitzt werden. Füllen Sie keine andere Flüssigkeit ein.

BESCHREIBUNG

1. Deckel
2. Schalter zum Deckel öffnen
3. Ein/Aus Schalter
4. Wasserstandanzeige
5. Griff
6. Kessel
7. Dekor
8. Kabellose Basis
9. Filter
10. Unterbasis

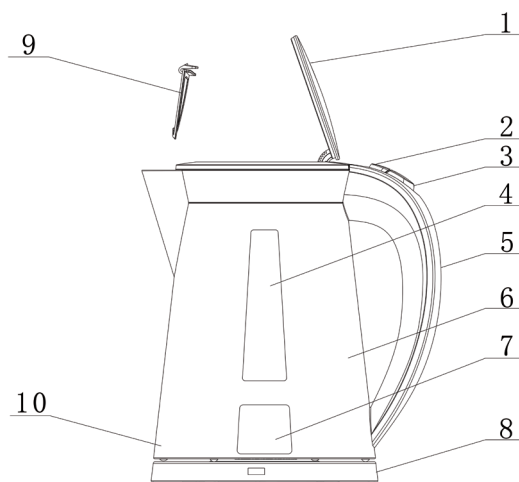

BEDIENRICHTLINIEN

Vor der ersten Verwendung

- Kochen Sie einige Male Wasser auf. Verwenden Sie frisches, sauberes Wasser und füllen den Kessel (6) immer bis zum Maximum auf. Das Wasser kocht nach ca. 5 Minuten, danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Bedienung

- Stellen Sie kabellose Basis (8) auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- Geben Sie die gewünschte Menge Wasser in den Kessel (6). Fassen Sie den Kessel nur am Griff an. Während des Betriebes muss der Deckel (1) fest verschlossen sein. Die Wassermenge können Sie über die Wasserstandanzeige (4) bestimmen. Achten Sie darauf nie zu wenig oder zu viel Wasser einzufüllen und darauf, dass der Deckel (1) richtig verschlossen ist.
- Stellen Sie den Kessel auf die Unterbasis (10), so dass die Kontakte ineinander fassen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Stellen Sie den Ein/Aus Schalter (3) auf Position „1“, die Kontrollleuchte schaltet sich ein und der Heizvorgang beginnt.
- Sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht hat, stellt sich der Ein/Aus Schalter (3) automatisch auf Position „0“ und die Kontrollleuchte erlischt. Sie können den Wasserkocher manuell ausschalten wenn Sie den Ein/Aus Schalter per Hand auf Position „0“ stellen.
- Sie können nun das heiße Wasser sicher in ein anderes Gefäß schütten.
- Der Kessel verfügt über eine Sicherung, die das Gerät bei falscher Benutzung schützt. Sollte das Gerät ohne Wasser eingeschaltet werden, schaltet sich das Heizelement automatisch ab.
- In diesem Fall müssen Sie den Netzstecker schnellstmöglich aus der Steckdose ziehen und dürfen erst nach Abkühlphase von 15-20 Sekunden Wasser in den Kessel füllen.

Entkalken

- Sollte sich das Gerät vor dem Erreichen des Siedepunkts abschalten, ist dies ein Zeichen, dass es entkalkt werden muss.
- Sie können alle erhältlichen Entkalker verwenden, solange Sie sich an die auf diesem angegebene Hinweise befolgen. Füllen Sie den Kessel nicht über Maximum, da einige Entkalker schäumen könnten.
- Zum Reinigen des Kessels sollten Sie nach dem Entkalken einige Male sauberes Wasser aufkochen. Spülen Sie Kessel abschließend mit sauberem Wasser.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden und sich abkühlen.
- Verwenden Sie keine reibenden oder starken Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie den Kessel nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Reiben Sie diesen nur äußerlich mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch ab.
- Entkalken Sie den Kessel regelmäßig.

DATENBLATT

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50Hz, Stromverbrauch: 1850 - 2200W, Volumen: 1.7L

Warnung:

1. **NICHT IN WASSER TAUCHEN**
2. Ist der Kessel zu voll, muss Wasser ausgegossen werden.
3. Der Kessel darf nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
4. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss dieses vom Hersteller oder einer Fachwerkstatt erneuert werden.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany


Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance is designed for domestic use only and for commercial applications. No responsibility is accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with the instructions.
- Please keep these instructions for future reference. If the appliance is passed to another person. This instruction manual should accompany it.
- Before inserting the main plug into the socket, check that the main supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance model label.
- Never allow the heating base or the kettle to make contact with or be immersed in water. However, should this happen, have the unit examined by a qualified personnel, including the replacement of the power cord. If repairs are needed, please send the appliance to our customer service department.
- Do not operate the appliance if
 - The appliance or power cord shows any signs of damage
 - The appliance has been dropped
- Always remove the plug from the wall socket
 - After use
 - In case of any malfunction
 - Before cleaning
- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord.
- This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not attempt to remove any parts of the housing nor insert any metal objects into the interior of the appliance.
- To prevent damage to the power cord, do not let it pass over sharp corners or edges.
- Do not expose the appliance to rain or moisture and do not operate the appliance outdoors or with wet hands.
- Use only clean cold water, and let the water run for approx. two minutes before filling.
- The appliance operates at very high temperatures. Caution: there is danger of scalding from escaping water or steam. Do not touch any part of the kettle except the handle (when the appliance is in use and ensure that the lid is properly screwed. This appliance is designed for heating water only. Never put any other liquid into the kettle.

DESCRIPTION

1. Cover
2. Lid Open Switch
3. ON/OFF Switch
4. Water Level gauge
5. Handle
6. Body
7. Decorative piece
8. Cordless Base
9. Filter
10. Sub base

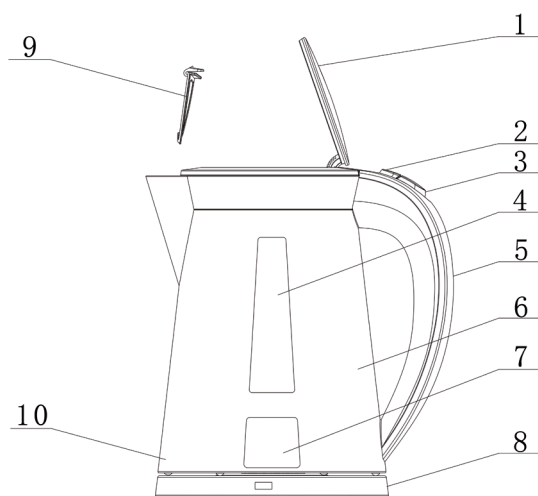

OPERATION GUIDELINES

Before using for the first time

- Prior to initial use, clean it by going through several boiling cycles, using clean water with each cycle and filling the kettle (6) to its upper marking, the water will reach boiling point after approximately 5 minutes, when the unit switches off automatically.

Operation

- Place the cordless base (8) on a firm and level surface.
- Pour the desired amount of clean water into the kettle (6); do not touch any part of the kettle except the handle. When the appliance is in use, and ensure that the lid (1) is properly closed, The amount of water can be measured by the level mark (4) on the outside of the kettle, always pay attention to the minimum and maximum levels and ensure that the lid (1) is properly and firmly closed.
- Position the kettle in such a way on the sub base (10) that the underside of the kettle fits precisely into the contact on the base.
- Insert the plug into a wall socket.
- Put the on/off switch (3) to its '1' position to start the heating process, the indicator lamp will light up.
- As soon as the water reaches boiling point, the on/ off switch (3) return automatically to the "0"position, the indicator lamp will go out. The water kettle can also be switched off manually by putting the on/off switch to the "0"position.
- The hot water may now be poured safely through the spout into another container, safety cut - out.
- This kettle is equipped with a safety cut -out to protect the appliance from damage in case of inappropriate use, should the appliance be accidentally operated without water or if all the water has evaporated the safety cut out will automatically switch off the heating element.
- In such a case remove the plug from the wall socket immediately and refill the kettle only after an adequate cooling down period, about 15 - 20seconds

Decalcifying

- Should the appliance switch off before reaching boiling point this is a sign that it is necessary to decalcify.
- Any regular descaling agent may be used, provided the relevant instructions are observed, Do not fill the kettle to the upper mark to avoid spillage if the descaling agent causes the water to foam.
- To clean the kettle thoroughly of any decalcification residues let it go through several boiling cycles using clean water with each cycle, Rinse the kettle with clean water afterwards.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.
- Do not use abrasives or harsh cleaning solutions.
- Do not immerse the base or the kettle in any liquid, to clean the exterior, a slightly damp, lint - free cloth may be used.
- It is advisable to remove lime deposits from the kettle at regular intervals.

SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240V ~ 50Hz, Power consumption: 1850 - 2200W, Volume: 1.7L

Warning:

1. DO NOT IMMERSE IN WATER
2. If the kettle is overfilled. Boiling water may be ejected.
3. The kettle is only to be used with the stand provided.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany